



GUIA RÁPIDO

Isolador Óptico Serial





INTRODUÇÃO

O **Isolador Óptico Serial** é constituído de conector emissor e conector receptor para isolar opticamente os sinais do registrador da concessionária de energia elétrica com o usuário, para evitar qualquer interferência de medição de energia.






DETALHES TÉCNICOS E INTERLIGAÇÕES

O conector emissor deve ser instalado na parte interna do painel da concessionária.

Lembramos que qualquer instalação que envolva a abertura ou alteração no painel de medição da concessionária deve ser comunicada previamente à mesma de forma que possa ser enviado um técnico para retirar o lacre do painel.

O conector emissor é dotado de LEDs infravermelhos (não visível ao olho humano) para transferência de dados e LEDs vermelho para sinalização de funcionamento ao operador.

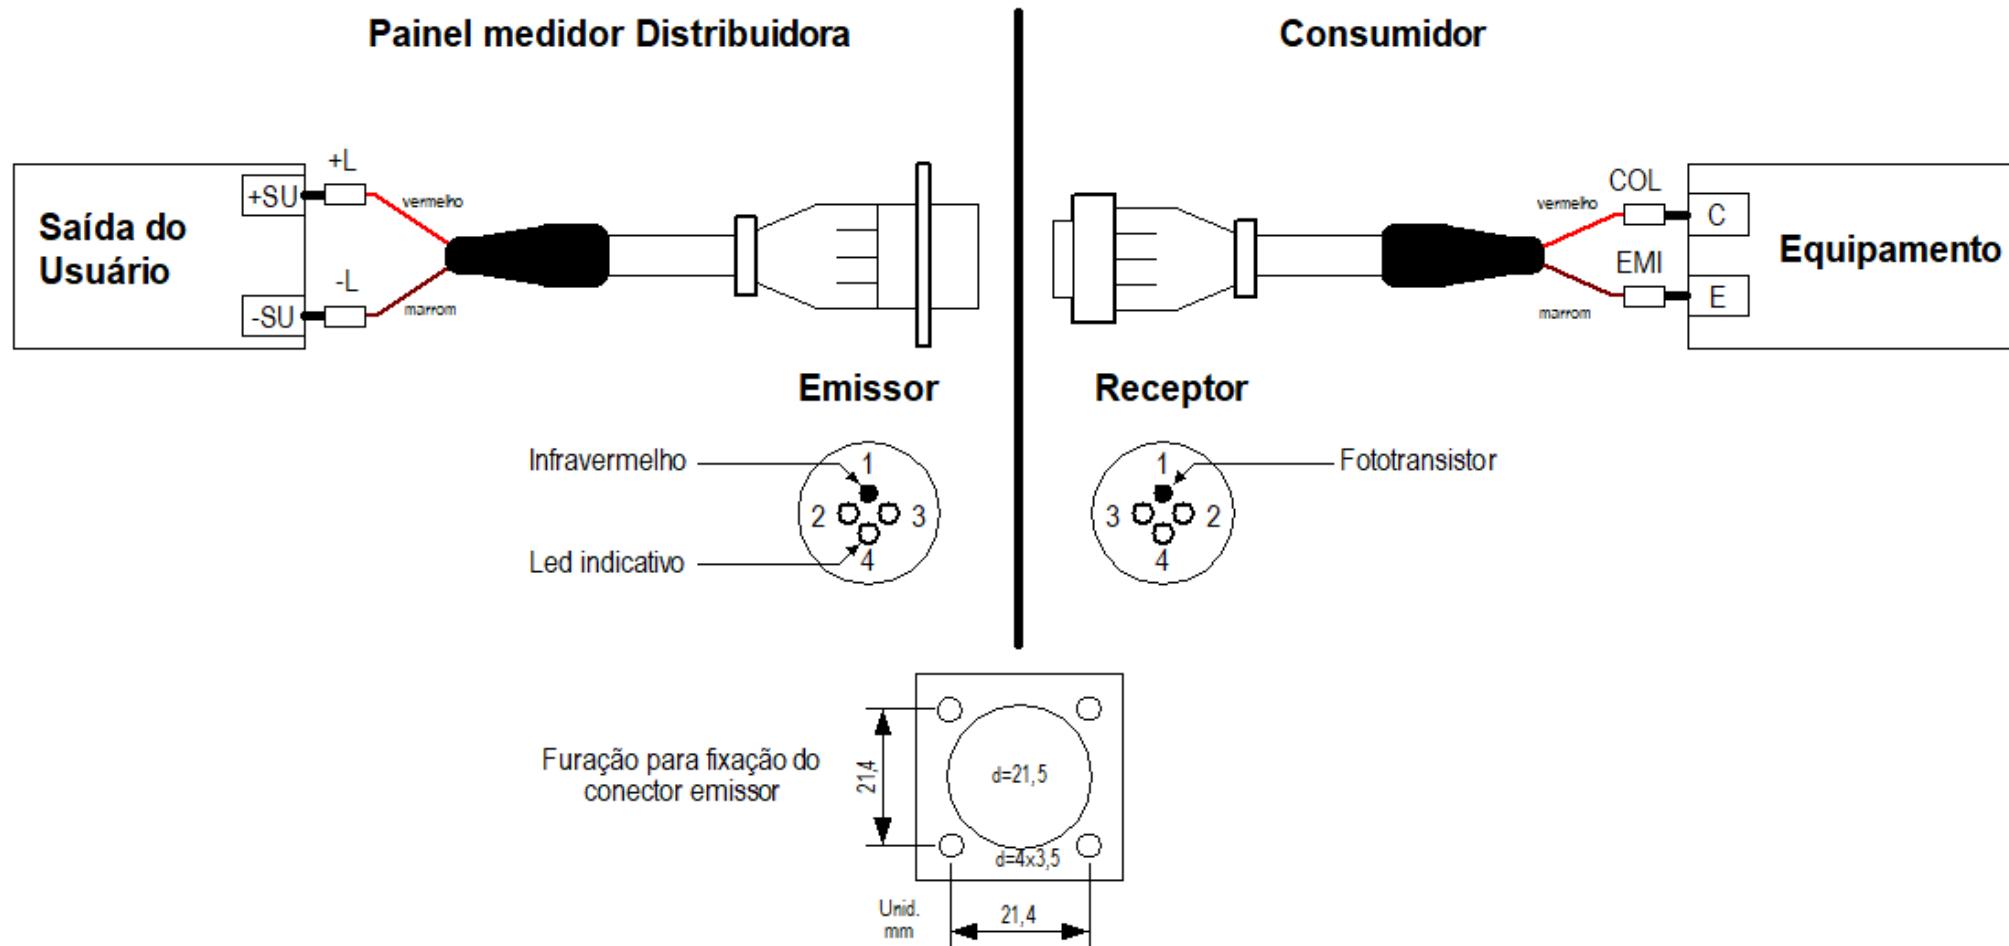



INFORMAÇÕES

Em caso de dúvidas ou para obter mais informações sobre a solução de Telemetria da Comerc Energia, acesse:
www.comerc.com.br/telemetria

Ou entre em contato com nossos canais de atendimento:

- Instalações e agendamento de visitas
implantacao.telemetria@comerc.com.br

- Suporte técnico e acesso à plataforma
suporte.telemetria@comerc.com.br

- WhatsApp
(11) 4573-0011

