



GUIA RÁPIDO

# Isolador Óptico Serial



## INTRODUÇÃO

---

O **Isolador Óptico Serial** é constituído de conector emissor e conector receptor para isolar opticamente os sinais do registrador da concessionária de energia elétrica com o usuário, para evitar qualquer interferência de medição de energia.






## DETALHES TÉCNICOS E INTERLIGAÇÕES

---

O conector emissor deve ser instalado na parte interna do painel da concessionária.

Lembramos que qualquer instalação que envolva a abertura ou alteração no painel de medição da concessionária deve ser comunicada previamente à mesma de forma que possa ser enviado um técnico para retirar o lacre do painel.

O conector emissor é dotado de LEDs infravermelhos (não visível ao olho humano) para transferência de dados e LEDs vermelho para sinalização de funcionamento ao operador.

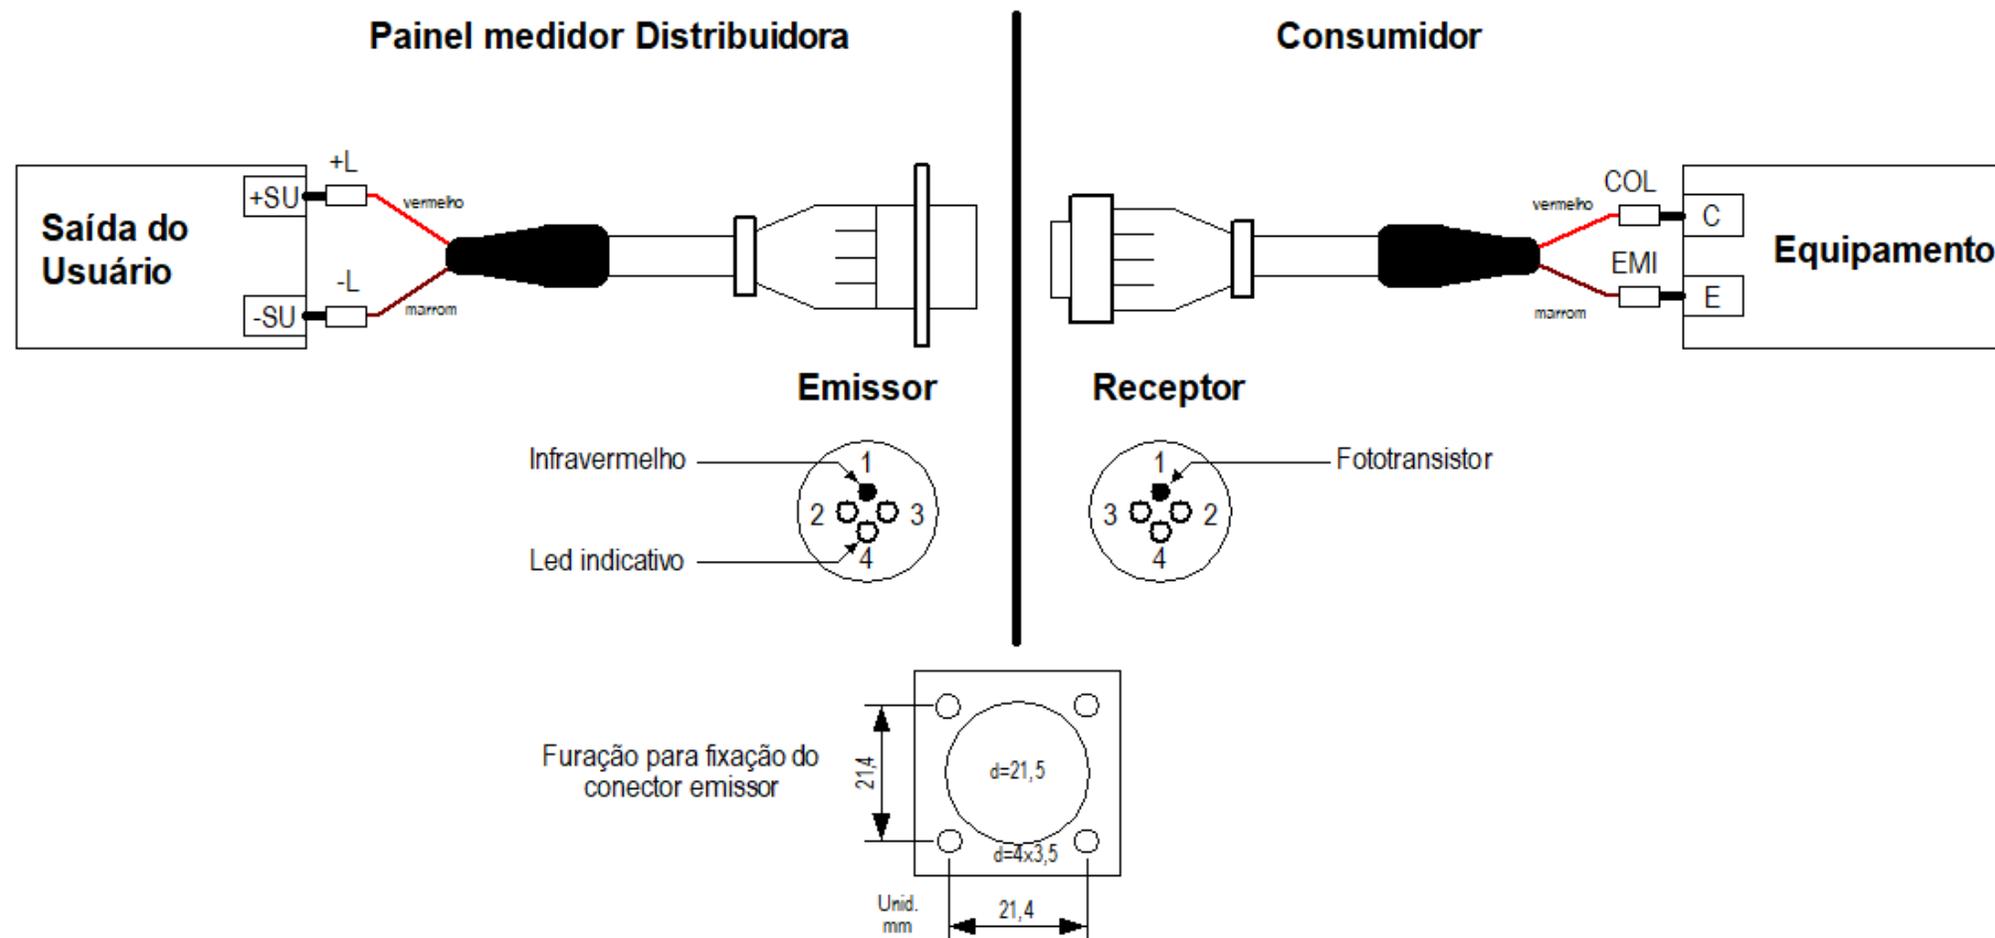



## INFORMAÇÕES

---

Para mais informações ou em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte:

Mais informações sobre a gateway em [www.comerc.com.br/telemetria](http://www.comerc.com.br/telemetria)

Caso tenha alguma dúvida entre em contato com o suporte: [implatacao.telemetria@comerc.com.br](mailto:implatacao.telemetria@comerc.com.br)

